#### **POLIZA DE GARANTIA**

#### DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71, FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

**DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

#### CONDICIONES

- DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin costo
  alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven
  de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores. S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:


DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO:	SERIE No.:	
ALTAVOZ ACTIVO CON BLUETOOTH		
MARCA:	MODELO:	
NAKAZAKI	BT141	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

#### ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



# ALTAVOZ ACTIVO CON BLUETOOTH

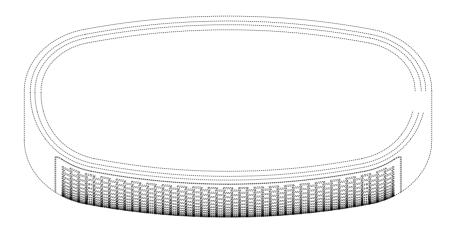

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

# **IMPORTADO POR:**

# DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 www.nakazaki.com.mx

**ESPECIFICACIONES** 

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 5 V ====

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: ALTAVOZ ACTIVO CON BLUETOOTH MARCA: NAKAZAKI MODELO: BT141

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

> AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61 SAN PABLO

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. XALPA. TLALNEPANTLA

ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

**HECHO EN: CHINA** 

ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO **PUERTO DE ENTRADA:** 

CONTIENE: 1 PIEZA

**ESPECIFICACIONES:** 



#### SEGURIDAD DEL LÁSER

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo.

PRECAUCIÓN: ĹOS REPARACIONES CON INTERVENCIONES, PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL. PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN



**PELIGRO** RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER










El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.





La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el

# NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO. GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®

### INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca NAKAZAKI. Con los cuidados adecuados y siquiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años v funcionando adecuadamente.

Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y quarde el instructivo para futuras referencias.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- 1.- Lea bien todas las instrucciones
- 2.- Conserve estas instrucciones para consultas futuras.
- 3.- Preste atención a todas las instrucciones.
- 4.- Siga todas las instrucciones.
- 5.- No utilice este aparato cerca del agua.
- 6.- Limpie únicamente con un paño ligeramente húmedo.
- 7.- No bloquee las aberturas de ventilación
- 8.- Haga la instalación y siga las indicaciones del fabricante.
- 9.- No coloque este aparato cerca de fuentes de calor.
- 10.- Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando hava periodos de tiempo prologados sin usarse.
- 11.- Servicio: Se requerirá cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, tales como que se haya dañado el cable de alimentación eléctrica, cuando haya caído líquido en el, si el enchufe ha sido dañado, o se ha caído el aparato, o no funcione normalmente.

#### Advertencia:

Para evitar descargas eléctricas, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad. El producto no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras sobre el producto o en la superficie donde sea colocado.

#### Precaución:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autorización del usuario para utilizar este dispositivo, o hacer uso de la garantía.

# Precaución:

El uso de controles o ajustes hechos al equipo y que no se encuentren mencionados en este manual, puede generar al usuario una exposición peligrosa para su persona.

Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado.


# Precaución:

Para reducir el riesgo de incendio o eléctrica. No coloque sobre fuentes de fuego o calor, como velas, estufas, calentadores y no deben ser salpicadas ni colocársele ningún objeto lleno de líauidos.


"Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

2

# VISTA DEL EQUIPO Panel Frontal

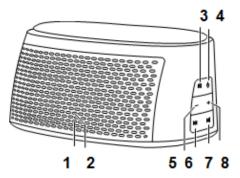

## Vista Posterior

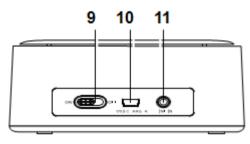

- 1.- Indicador Bluetooth
- 2.- Indicador de Carga
- 3.- Botón Reproducir/pausa
- 4.- Botón de Standby
- 5.- Botón de Volumen
- 6.- Botón de Cambio -

- 7.- Botón de Cambio +
- 8.- Volumen +
- 9.- Interruptor de encendido/apagado
- 10.- Cargador USB
- 11.- Conector para entrada

# **BLUETOOTH**

# Conexiones

- 1. Mueva el interruptor de encendido/apagado (ON / OFF) en la parte posterior de la unidad a la posición de encendido (ON)
- 2. Pulse el botón de STANDBY en la parte derecha de la unidad para encender la unidad. La bocina emitirá un pitido y el indicador de Bluetooth se pondrá azul y parpadeará mientras se busca el último dispositivo Bluetooth conectado. Si el dispositivo no se encuentra, la bocina será visible para la conexión a otros dispositivos.
- 3. Por favor, asegúrese de que su conexión Bluetooth está activada en el dispositivo. Cada dispositivo Bluetooth es diferente así que consulte el manual de funcionamiento de su dispositivo si no está seguro de cómo activar la conexión Bluetooth. Durante la búsqueda, el indicador de Bluetooth se pondrá azul y se mantendrá destellando. La unidad buscará y lo identificaran como BT141. Seleccione BT141 Bluetooth en su dispositivo para conectarse. 4. Una vez conectado, la bocina emitirá un pitido y el indicador de Bluetooth azul luz dejará de parpadear.

#### NOTA:

- -Asegúrese de desconectar el cable AUX IN Bluetooth antes de conectarse.
- -Si se le solicita un código de acceso durante la conexión, introduzca el código 0000.
- -Si no puede conectar con la bocina, desactivar la bocina e intente encender de nuevo y volver a conectar.

### Durante la reproducción:

Pulse el botón PREVIO y SIGUIENTE para saltar a la pista anterior o siguiente. Presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para iniciar o pausar la reproducción. Pulse los botones + y - para ajustar el nivel de volumen.

#### NOTA:

Es probable que los botones PREVIO / SIGUIENTE/ SIGUIENTE/ REPRODUCCIÓN/ PAUSA no funcionen con algunos reproductores en el dispositivo Bluetooth. Cuando el cable AUX IN está conectado, la fuente AUX será seleccionada y no habrá salida de audio de la fuente de Bluetooth.

#### Conexión entrada

- 1. Conecte un cable estéreo de 3,5 mm (no incluido) entre el auricular o LINE / AUX de salida del reproductor personal de audio y la toma LINE IN en el panel posterior.
- 2. Configure su reproductor personal de audio / computadora para reproducir.
- 3. Ajuste el volumen hasta el nivel que desee con el control de volumen de la bocina. NOTA:
- Si no hay sonido o si el nivel de volumen no es lo suficientemente fuerte, puede que tenga que aumentar el nivel de volumen de la fuente.

## CARGA DE LA BATERÍA

La bocina puede ser alimentada por la batería interna recargable. Cuando la batería está casi agotada, el indicador de carga se iluminará en rojo, la bocina debe poner a cargarse tan pronto como sea posible. Conecte un extremo del cable USB (incluido) a la entrada en la parte posterior de la bocina.

- 1) Para cargar con la computadora, conecte el otro extremo a su PC. 2) O, para cargar con un adaptador de corriente ca/cc de 5 Vcc (adaptador no incluido),
- conecte el otro extremo al adaptador y el enchufe del adaptador a la toma de corriente eléctrica. El indicador de carga se iluminará en verde mientras se carga. **NOTA:**

La batería se carga si la bocina está encendida o apagada.

### **ESPECIFICACIONES**

Audio 2 x 2W
Bluetooth rango de trabajo 33 pies (10, 05 m)
Reproducción en horas 5 horas

(Con el ajuste de volumen de 50% del volumen máximo)

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

#### No hav alimentación:

- La batería puede estar descargada. Conecte la bocina a una fuente de alimentación con el puerto USB para cargarlo.

# No se puede conectar a la bocina:

- Compruebe si el indicador Bluetooth parpadea. En caso de que no; cambie de la alimentación y luego vuelva a conectarla e intente nuevamente.
- Compruebe si la conexión Bluetooth está activada en el dispositivo Bluetooth. En caso contrario, active la conexión.
- Compruebe si el cable AUX IN está conectado. Si es así, desconecte el cable y vuelva a conectar la fuente de Bluetooth.

# Se encuentra conectada pero no hay sonido desde la fuente Bluetooth:

- Compruebe si el cable AUX IN está conectado. Si es así, desconéctelo.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth está fuera de la distancia de trabajo. Si es así, coloque más cerca de la bocina.
- Compruebe si la fuente de Bluetooth está en modo de reproducción. Si no es así, inicie la reproducción.

# **ACCESORIOS INCLUIDOS**

- 1 Manual de usuario
- 1 Cable de carga

.